



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**BARRA DE APOYO RECTA, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO UG2-Y**

1.1 Especificaciones.

Barras: Fabricadas a base de tubo de acero inoxidable de # 18 ga con un acabado #4 satinado (satin finish). Disponible en 1 1/4 "de diámetro exterior. Todas las curvas se forman por un proceso automático de doblado. Todas las barras mantienen un offset constante de 1 1/2".

Acabado: El acabado final es #4 satinado (satin finish). Para un acabado antideslizante (granallado) añadir el sufijo X al número de modelo. (Ex. UG2X-R)

Rosetas: (Snap flanges) se fabrican de "de diámetro, 3/8" 3 embutido # 22 de acero inoxidable ga con el n^o4 con acabado satinado para que coincida con la tubería. Las roscas tienen hoyuelos que se fijan sobre la placa de montaje.

Resistencia: Las barras con una separación de 1 1/2 " soportarán cargas de más de 900 libras cuando se instalan correctamente. Barras con mayores compensaciones

1.2 Instalación.

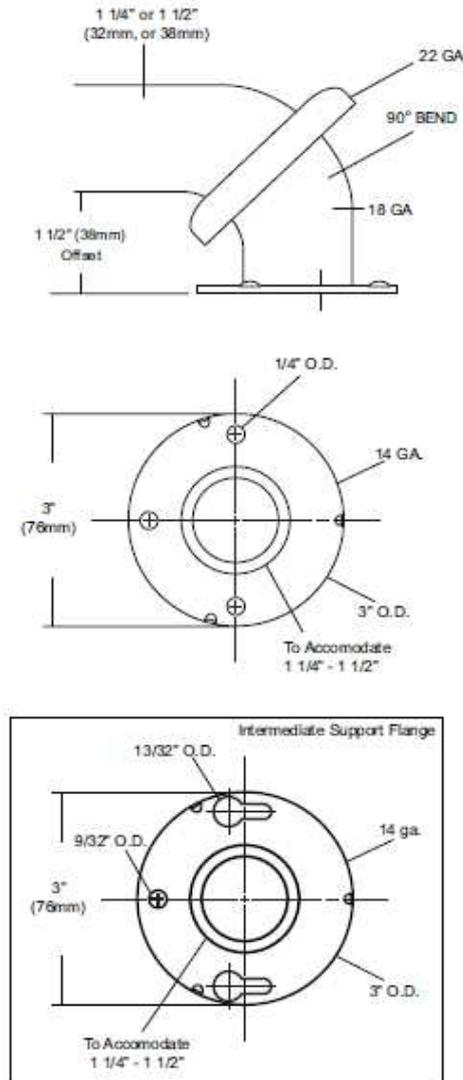
Antes de instalar las barras de apoyo, verificar con todos los códigos estatales y locales para los requisitos en la barra de diámetro y tipo de acabado. Las alturas de montaje recomendadas para barras de apoyo son de 83.8 cms. (33 ") a 91.4 cms. (36") línea central por encima del piso terminado.

Para montar correctamente las barras de apoyo es recomendable tener placas de montaje en la pared posterior. Se deberán localizar puntos de montaje en base a una línea central para asegurar que las barras queden centradas. Posteriormente marcar en la pared los puntos de perforación a la pared (3 por roseta) y hacer las perforaciones con la broca adecuada. La tornillería NO está incluida con la barra y deberá ser proporcionada por el cliente.

Longitudes estándar (Otros tamaños disponibles bajo pedido): 152.4cms (60"), 182.8cms (72"), 213.3cms (84"), 243.8cms (96"), 274.3cms (108"), 304.8cms (120").

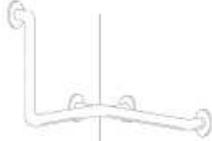
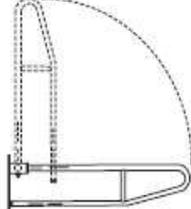


1.3 Detalle





1.4

		CONFIGURATIONS Grab Bars		Job #:	
				Item #:	
				Quantity:	
 <p style="text-align: center;">A</p>	 <p style="text-align: center;">B</p>	 <p style="text-align: center;">C</p>	 <p style="text-align: center;">F</p>		
 <p style="text-align: center;">G</p>	 <p style="text-align: center;">K</p>	 <p style="text-align: center;">L</p>	 <p style="text-align: center;">N</p>		
 <p style="text-align: center;">O</p>	 <p style="text-align: center;">Q</p>	 <p style="text-align: center;">R</p>	 <p style="text-align: center;">S</p>		
 <p style="text-align: center;">V</p>	 <p style="text-align: center;">U</p>	 <p style="text-align: center;">Y</p>	 <p style="text-align: center;">Z</p>		
<p>*When measuring and ordering grab bars, remember bars are sized centerline to centerline.</p> <p>*Grab Bars comply with ADA Code 4.26.2</p> <p>*Non-chloric and non-abrasive cleaners should be used to clean surface of bars and flanges.</p> <p>*Custom sizes available upon request</p>					



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica



Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx