



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE JABÓN, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U128PC

1.1 Especificaciones.

Pistón: Resistentes, altamente pulido, en acero inoxidable. Gira completamente 360°.

Cuello: Cromo de una pieza, altamente pulida en latón.

Válvula: Fabricada en material del ABS, con muelle de retorno en acero inoxidable.

Mango: Cromo en latón, fijado al cuello.

Cuerpo: Alto impacto polietileno traslúcido.

Capacidad: 34 fl oz

U128PCA: Igual que U128PC con 6 "(152mm).

Se recomienda usar jabones sin soluciones clóricas para su correcto funcionamiento.

* Todos los dispensadores de jabón de tocador están diseñados para ser colocados por encima del mostrador.

1.2 Instalación.

Proporcionar una abertura de un 7/8 "- 1" de diámetro. Inserte el vástago a través del corte y asegurar con arandelas suministradas y tuercas de mariposa. Conectar el tubo del suministro del jabón con la válvula, en la parte inferior. Asegurar el cuerpo y el cuello a la válvula. Llenar el dispensador con el jabón correspondiente.

La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente.

* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.


* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.

1.3 Diseño.

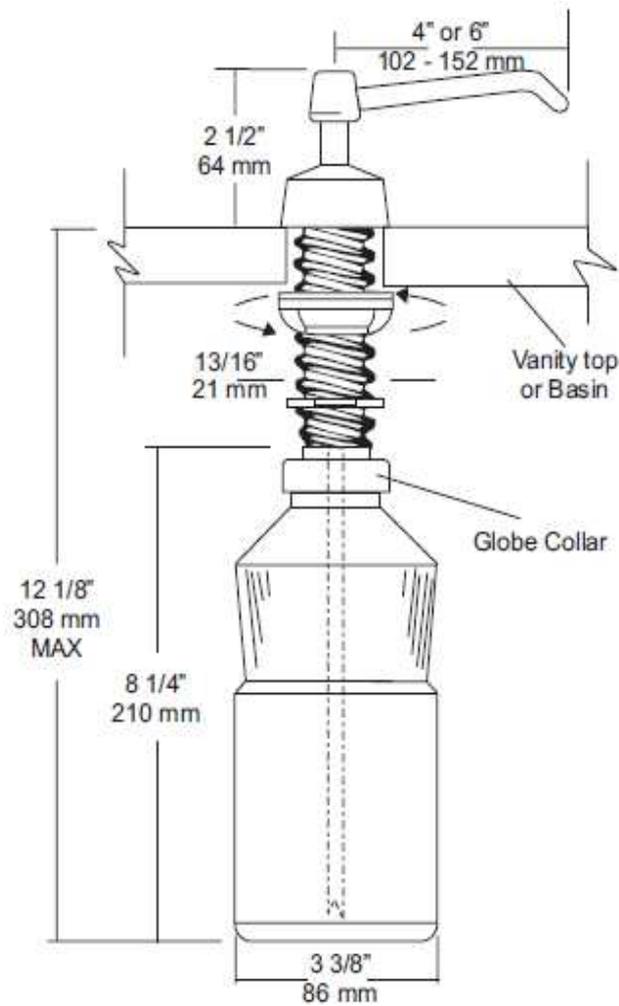



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

