



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, MANOS LIBRES,
MARCA AJ WASHROOM, MODELO U135EA**

1.1 Especificaciones.

Cuerpo: De acero inoxidable con acabado satinado #4, con un indicador de recarga en la cara de la unidad para proporcionar un control constante del nivel de fluido.

Tapa y base: De alto impacto, en plástico negro con bordes delanteros.

Sensor: Manos libres, la aplicación permite 1-1,5 centímetros cúbicos (una gota) por dispensación del ciclo. Cuando la luz LED parpadea tres veces significa una pausa para la dispensación. Cuando la luz parpadea en azul indica que la batería está baja. Requiere 3 baterías AA, tipo alcalinas (no incluidas).

El dispensador cuenta con 800 ml de capacidad, el tanque es de plástico translúcido, con flexibilidad en el vástago de la válvula.

Cerradura de seguridad antivandálica y llave.

Tamaño total: 4 3/4 "W x 10 5/8" de alto x 4 1/8 "D

121mm x 271 mm x 105 mm

1.2 Instalación.

Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente. El sensor no puede ser mayor que 40" por encima del piso, para cumplir con el código ADA.

* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.


* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.

* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

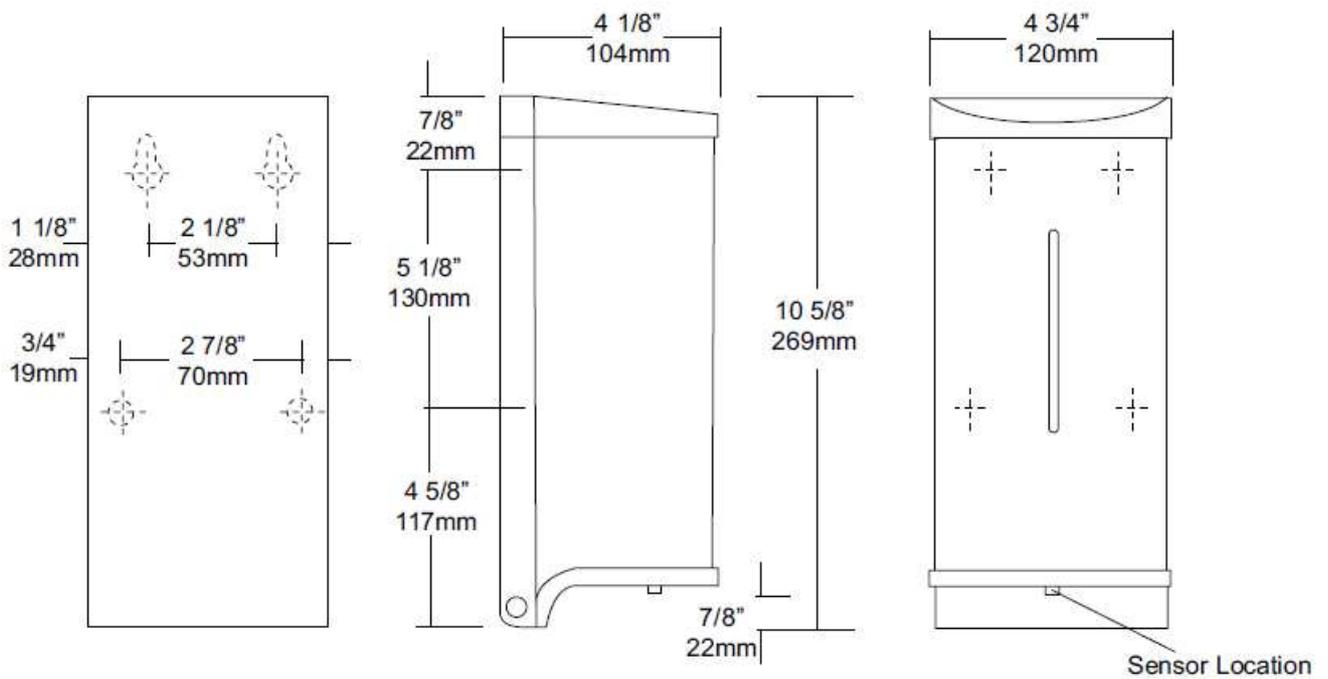

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx



Apartado Postal 13381 - 1000, San José, COSTA RICA

Tel: (506) 2281-2257

E-mail: msa@aicsa.com.mx

Fax: (506) 2281-2256

www.aicsa.com.mx