



**ASIENTO RETRÁCTIL PARA DUCHA,  
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U929**

1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricado de 3/4 " de espesor, con polímeros de una sola pieza (blanco), con bordes curvos para una mayor seguridad. El asiento está asegurado al marco con tornillos (carriage bolts) y tuercas (acorn nuts). El asiento es reversible y no es necesaria la manipulación.

Tubería: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4 (satin finish).

Estructura principal: 1 1/4 "tubo cuadrado de diámetro con extremos tapados.

Rosetas: # 18 de acero acabado satinado (11/4" OD) con cuatro puntos de anclaje expuestos.

Soportes: De acero inoxidable #18 ga, 1 1/4 "de diámetro diagonal, guías de apoyo de acero inoxidable para subir y bajar del asiento.

Soportes de montaje: De calibre #18, acero inoxidable, soporte estilo "sombrero", con cuatro puntos de anclaje. El soporte actúa como una guía para subir y bajar del asiento. Para el máximo apoyo, se monta el soporte descansando sobre el suelo para la absorción de la transferencia de carga. El asiento permanecerá en posición vertical cuando no esté en uso por medio de una pinza de resorte. El asiento ha sido probado para mantener una carga estática de 500 libras.

En general Tamaño: 32 "W x 20 3/4" 'D (zona de estar) / 813mm x 514mm

\*El diseño de montaje de pared a piso, proporciona una distribución equitativa de peso para asegurar un funcionamiento seguro.



## 1.2 Instalación.

Para cumplir con el Código ADA, el asiento debe montarse a una altura de 43.1 – 48.2cms (17"- 19") por encima del piso terminado.

Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales para conocer los requisitos de construcción.

Colocar el asiento contra la pared asegurándose de que la parte extendida del asiento posee un desplazamiento no más de 1 1/2" de la distancia de la pared. Transfiera los puntos de montaje a la pared y superficie y taladre los agujeros piloto. Asegurar con la tornillería necesaria, la cual no está incluida y será responsabilidad del cliente. El asiento debe estar perfectamente seguro a la superficie y comprobar el nivel a la pared y superficie. Cuando el asiento esta correctamente montado soporta hasta 500 libras, y cumplen con el código ADA 4.21.3 y 4.26.3.


Nota: Este asiento de ducha no está diseñado para ser instalado en aplicaciones que tienen esquinas redondeadas. AJW recomienda el U928 para tales aplicaciones.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

### 1.3 Diseño.

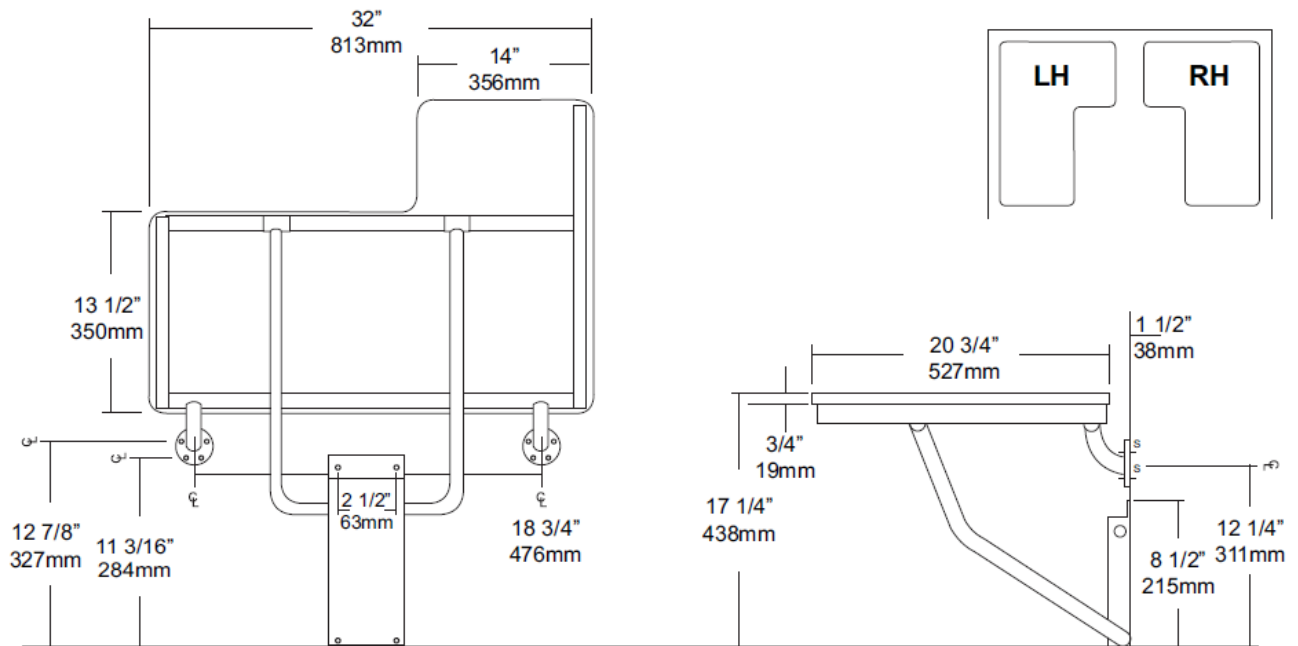

### REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)