



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO,  
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U128PC**

1.1 Especificaciones.

Pistón: Resistentes, altamente pulido, en acero inoxidable. Gira completamente 360°.

Cuello: Cromo de una pieza, altamente pulida en latón.

Válvula: Fabricada en material del ABS, con muelle de retorno en acero inoxidable.

Mango: Cromo en latón, fijado al cuello.

Cuerpo: Alto impacto polietileno traslúcido.

Capacidad: 34 fl oz

U128PCA: Igual que U128PC con 6 "(152mm).

Se recomienda usar jabones sin soluciones clóricas para su correcto funcionamiento.

\* Todos los dispensadores de jabón de tocador están diseñados para ser colocados por encima del mostrador.

1.2 Instalación.

Proporcionar una abertura de un 7/8 "- 1" de diámetro. Inserte el vástago a través del corte y asegurar con arandelas suministradas y tuercas de mariposa. Conectar el tubo del suministro del jabón con la válvula, en la parte inferior. Asegurar el cuerpo y el cuello a la válvula. Llenar el dispensador con el jabón correspondiente.

La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente.

\* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.

\* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.




COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

\* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.

### 1.3 Diseño.

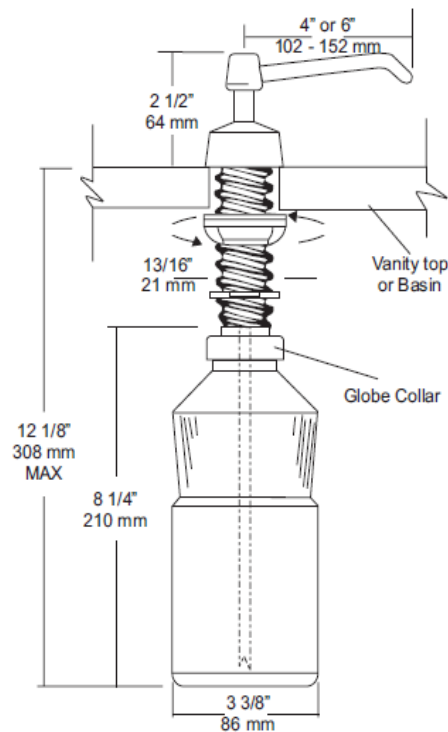

### REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)