

ASIENTO RETRACTIL PARA DUCHA, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U935

1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricado de 3/4" sólido de una sola pieza, blanco HDP (High Density Plástico) con bordes para evitar lesiones. Fijado en el bastidor por medio de 1/4" de acero inoxidable. El material del asiento es urdimbre y resistente al agua, no es contra bacterias u hongos. No hay productos químicos que puede irritar la piel humana.

Marco: Fabricado de calibre #18, los tubos cuadrados de 1 1/4" de acero inoxidable, satinado #4, con extremos tapados. No hay sujetadores expuestos. El tubo es de 1" de diámetro de acero, transversalmente con lo cual brinda una mayor resistencia y rigidez.

Soportes de montaje: Tubo cuadrado (calibre #18), placa de montaje vertical calibre #11, con puntos de montaje expuestos.

El asiento está equipado con anti deslizamientos y contra arañazos.

Tamaño total: 29 3/8 "W x 14 7/8" D / 746 mm x 377mm

Zona de estar: 29 3/8 "W x 12 7/8" D / 746 mm x 327mm

1.2 Instalación.

Coloque el asiento en el borde de la bañera. Asegurarse que el asiento encaje adecuadamente con el área de la esquina. Transferir los puntos de montaje a la superficie de la pared. Taladrar los agujeros para el montaje. Asegurar el asiento en la bañera con los sujetadores adecuados. La tornillería no está incluida y será responsabilidad del cliente. Siempre que sea posible utilizar placas ocultas (BP10) adicionales para apoyo. Cuando el asiento no esté en uno, la posición de descanso será a 90º contra la pared.


Cuando se monte adecuadamente, el espacio entre el asiento y la pared no será mayor de 1 1/2".



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

AICSA

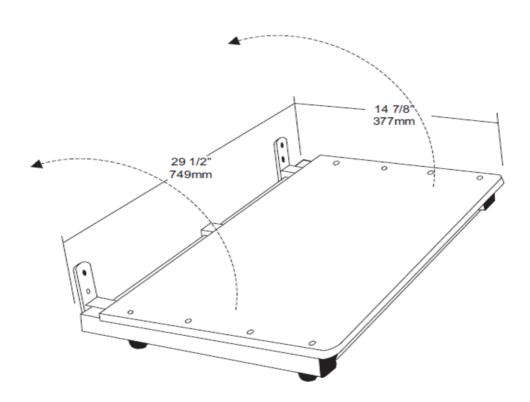

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256 E-mail: <u>msa@aicsa.com.mx</u>

www.aicsa.com.mx