



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE JABÓN, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U1314

1.1 Especificaciones.

Placa frontal: Fabricada de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4, construcción de una pieza. La caja interior está fabricada de calibre #22, acero GA pre-chapado con 1/4" para mayor rigidez. El visor es parte integral de la placa frontal.

Tanque: Resistente a aberturas, cuerpo de polietileno transparente con tapa de rosca.

Válvula: Resistentes al robo, cromado latón, la válvula de jabón cuenta con una tuerca hexagonal. Los sellos de neopreno proporcionan un sistema de distribución de goteo pre-medido. La válvula no se puede quitar sin tomar tuerca hexagonal fuera.

Cerraduras: Pin tumbler, de calidad comercial, codificados como todos los otros dispensadores AJW.

En general Tamaño: 7 1/4 "W x 7 1/4" x 3 3/4 "D / 184mm x 184 mm x 95 mm

Apertura a la pared: 6 1/2 "W x 6 1/2" de alto x 3 1/2 "D / 165mm x 165mm x 90mm

Capacidad: 34 oz fl

1.2 Instalación.

Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente.

* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.


* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.

1.3 Diseño.

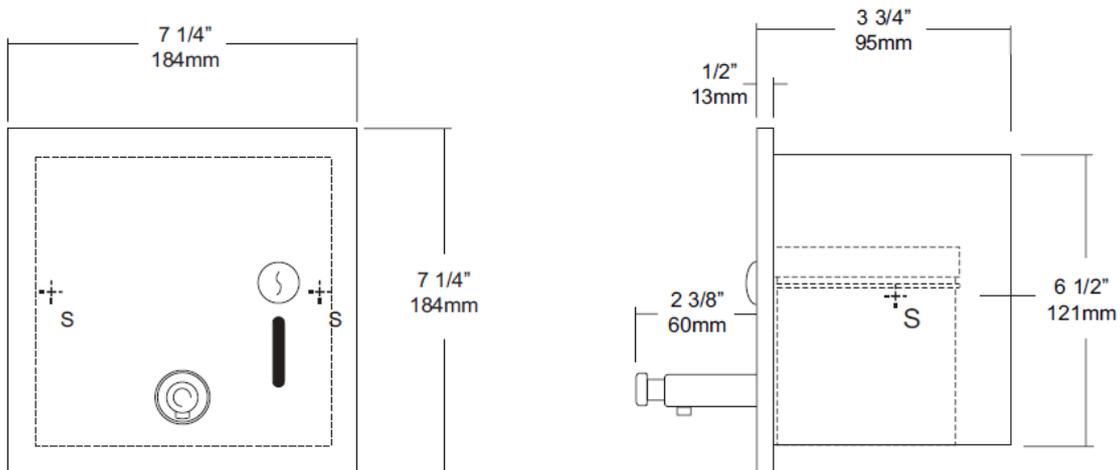

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

