



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U105**

1.1 Especificaciones.

Cuerpo: Fabricado de calibre #22, acero inoxidable, con un acabado #4 de satín asegurado con una cerradura de pines, introducido como todos los otros gabinetes AJW.

Interior / tanque: Fabricado de plástico de alto impacto con una cubierta que gira hacia adelante para cargar en el frente para facilitar el servicio.

Paleta de distribución: Empujar la palanca para un fácil manejo, requiere menos de 5 libras de fuerza para funcionar.

Válvula: La unidad no está equipada con un montaje de válvula. Cada bolsa en una caja tiene su propio conjunto de la válvula.

Tamaño total: 6 3/8 "W x 11 1/2" x 5 1/4 "D / 162mm x 292mm x 133mm

Capacidad: 500 ml ó un 1000 ml de jabón.

1.2 Instalación.

Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente. El sensor no puede ser mayor que 40" por encima del piso, para cumplir con el código ADA.

* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.



* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.

* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

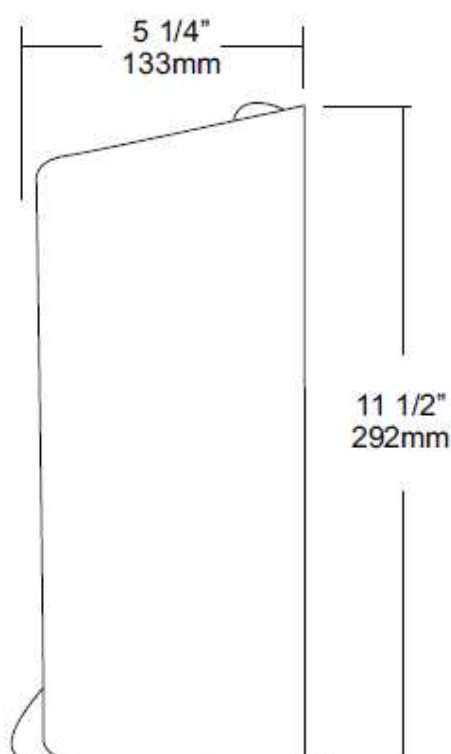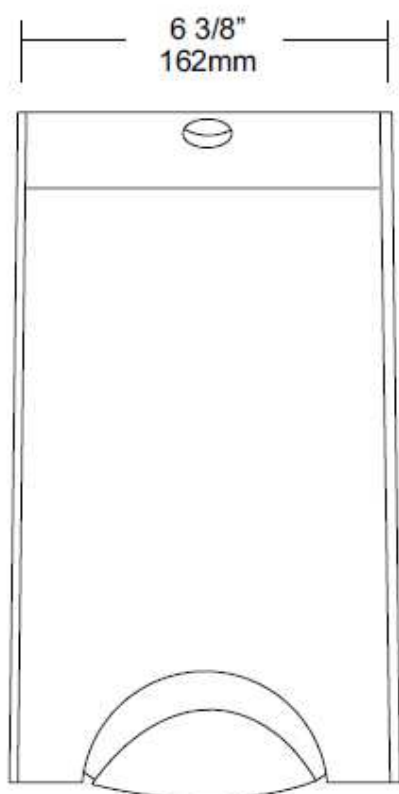

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

