



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U117**

1.1 Especificaciones.

Dispensador: Fabricado de latón cromado.

Válvula: Fabricada de cromo recubierto de material ABS con muelle de acero inoxidable. La válvula se encuentra sobre el nivel del jabón, para asegurar una operación libre de goteo. Disponible en estilo líquido o espuma.

Cuerpo / Globo: Claro, de alto impacto, resistente a la corrosión, recipiente pulido de acero inoxidable con laterales ranurados para permitir un control constante del nivel de fluido.

Placa de pared oculta: Fabricada en acero inoxidable de gran espesor.

Tapa de llenado: Resistente al robo, equipada con llave de servicio especial y asegura por medio de una pequeña cadena.

Tamaño total: 3 3/16 "W x 6 1/2" H x 6 1/8 "D / 81mm x 165mm x 156mm

Capacidad: 12 onzas de líquido.

1.2 Instalación.

Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente.

* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.


* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.

* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

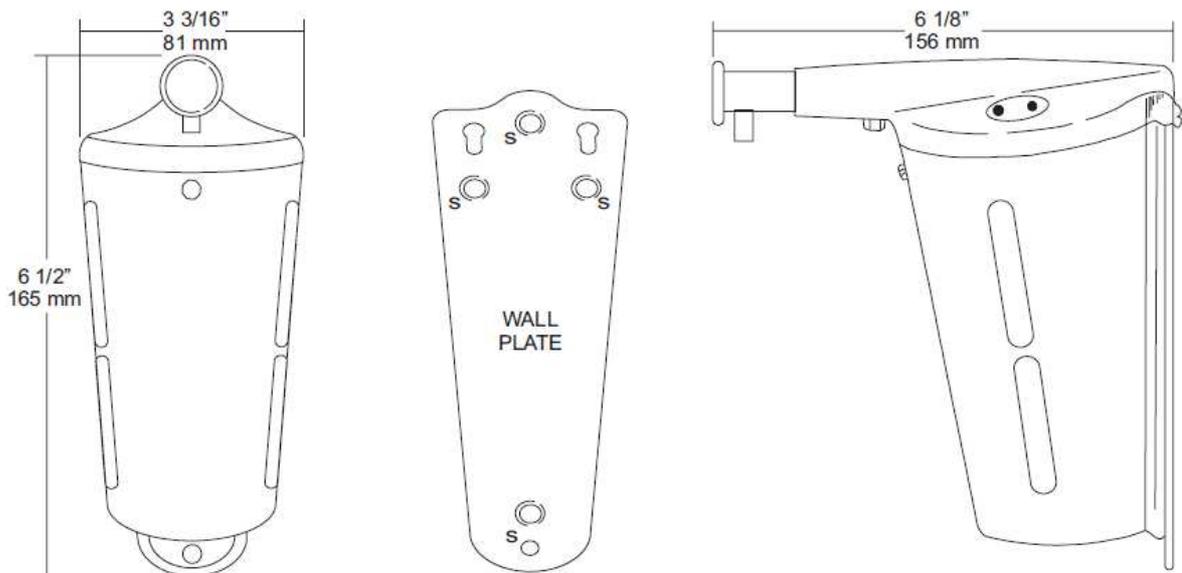

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx



Apartado Postal 13381 - 1000, San José, COSTA RICA

Tel: (506) 2281-2257

E-mail: msa@aicsa.com.mx

Fax: (506) 2281-2256

www.aicsa.com.mx