



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y DESECHO DE TOALLAS  
SANITARIAS COMBINADA, MARCA AJ WASHROOM, MIODELO U861**

1.1 Especificaciones.

Recipiente: Fabricad de calibre #22, acero inoxidable. Todas las superficies expuestas tienen un acabado satinado #4.

Rosetas: Fabricado de calibre #22, de acero inoxidable de una sola pieza elaborado sin costuras, ni mitras expuestas, con 1/4" a la superficie de la pared.

Desecho de toallas: Cierre automático fabricado de acero inoxidable de calibre #22. El basureo se fabrica del mismo material con cerradura de pines. El símbolo de residuos se identifica con el gráfico internacional.

Dispensador de papel higiénico: De acero inoxidable, calibre #22, con adaptadores tipo sombrero, cromo plateado, con rodillos de resorte en su lugar.

Adaptador opcional resistente al robo U007: Evita que el eje se retire hasta que el rollo se haya agotado.

Dispensador de la cubierta: Es de calibre #22 de acero inoxidable, asegurado por una cerradura tipo pin tumbler.

Bisagras: De alta resistencia, en acero inoxidable, tipo piano.

Tamaño total: 17 1/4"W x 32 3/4" x 4 1/4"D / 438mm x 832mm x 108mm

Ajustable para adaptarse a las particiones 1/2"- 1 1/4" de espesor.

Apertura de la pared: 15 3/4"W x 31 1/4"H / 400mm x 768mm

Capacidad de residuos: 2 galones (0,26 pies cúbicos)

Papel Higiénico: Cuatro rollos estándar de 5 1/4" (133 mm) de diámetro exterior.

Capacidad cubierta de asiento: 1.000.



## 1.2 Instalación.

Proporcionar una abertura de la pared 15 3/4"W x 31 3/4"H en el lugar deseado o especificado. Coordinar la instalación con el arquitecto o contratista para evitar interferencias con tuberías, ventilación, etc. Tener en cuenta la tabla para la profundidad de la pared requerida.

Llenar el dispensador de la cubierta y colocar los rollos de papel higiénico.

Dispensadores de papel higiénico: Todos los dispensadores han de cumplir con el código ADA (4.16)

Proporcionar un espacio en la pared en el lugar deseado o especificado.

Desbloquear el dispensador y colocar la unidad en la pared asegurándose de que esté nivelado.

Realizar los puntos de montaje de transferencia de superficie y taladrar los agujeros piloto. Asegurar la unidad con los sujetadores apropiados por aplicación.


Cargar el papel higiénico en el eje y cerrar el gabinete.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

1.3 Diseño.

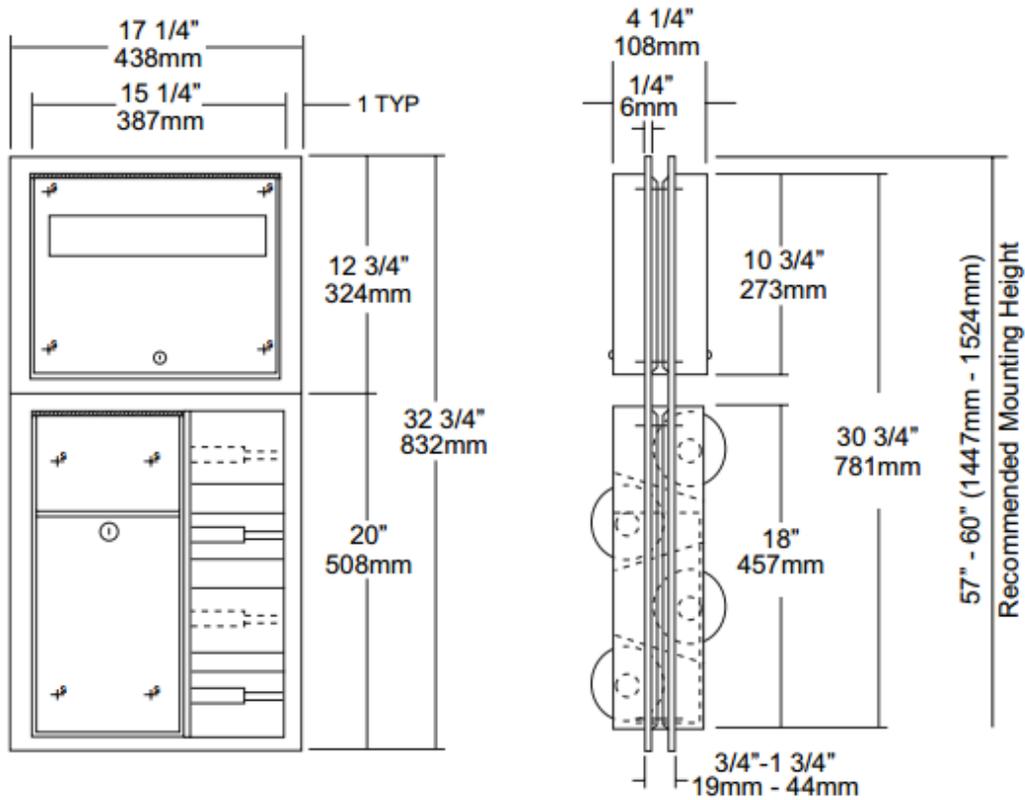

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:** AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: [msa@aicsa.com.mx](mailto:msa@aicsa.com.mx)

[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)

