



**ASIENTO RETRÁCTIL PARA DUCHA,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U925**

1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricados de calibre #18, acabado satinado #4, acero inoxidable soldada al bastidor. Los bordes son curvos para una mayor seguridad. Se requiere manipulación manual.

Tubería: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4 (satin finish).

Estructura principal: 1 1/4 "tubo cuadrado de diámetro con extremos tapados.

Parte baja del asiento, soportes: Fabricados de tubos de acero inoxidable, con acabado satinado soldada al bastidor.

La parte posterior no tiene tornillos expuestos.

Rosetas: # 11 de acero acabado satinado (3" OD) con cuatro puntos de anclaje expuestos.

Patas de apoyo: Fabricadas de calibre # 18 de acero inoxidable construcción de una pieza.

Soportes de montaje: De calibre #16, acero inoxidable soporte de estilo "sombrero", con cuatro puntos de anclaje. Soporte actúa como una guía para subir y bajar el asiento. Para obtener el soporte máximo debe ser montado en el piso terminado correctamente para aceptar la transferencia de carga. El asiento permanecerá en posición vertical cuando no esté en uso por medio de una pinza de resorte.

En general Tamaño: 32 "W x 20 1/2" D (Zona de estar) 813mm x 527mm

Manejo:

U925-R: Lado derecho

U925-L: Lado izquierdo



1.2 Instalación.

Para cumplir con el Código ADA, el asiento debe montarse a una altura de 43.1 – 48.2cms (17"- 19") por encima del piso terminado.

Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales para conocer los requisitos de construcción.


Colocar el asiento contra la pared asegurándose de que la parte extendida del asiento posee un desplazamiento no más de 2 1/2 "de distancia de la pared. Transfiera los puntos de montaje a la pared y superficie y taladre los agujeros piloto. Asegurar con la tornillería necesaria, la cual no está incluida y será responsabilidad del cliente. El asiento debe estar perfectamente seguro a la superficie y comprobar el nivel a la pared y superficie. Cuando el asiento esta correctamente montado soporta hasta 500 libras, y cumplen con el código ADA 4.21.3 y 4.26.3.

Nota: Este asiento de ducha no está diseñado para ser instalado en aplicaciones que tienen esquinas redondeadas. AJW recomienda el U928 para tales aplicaciones.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

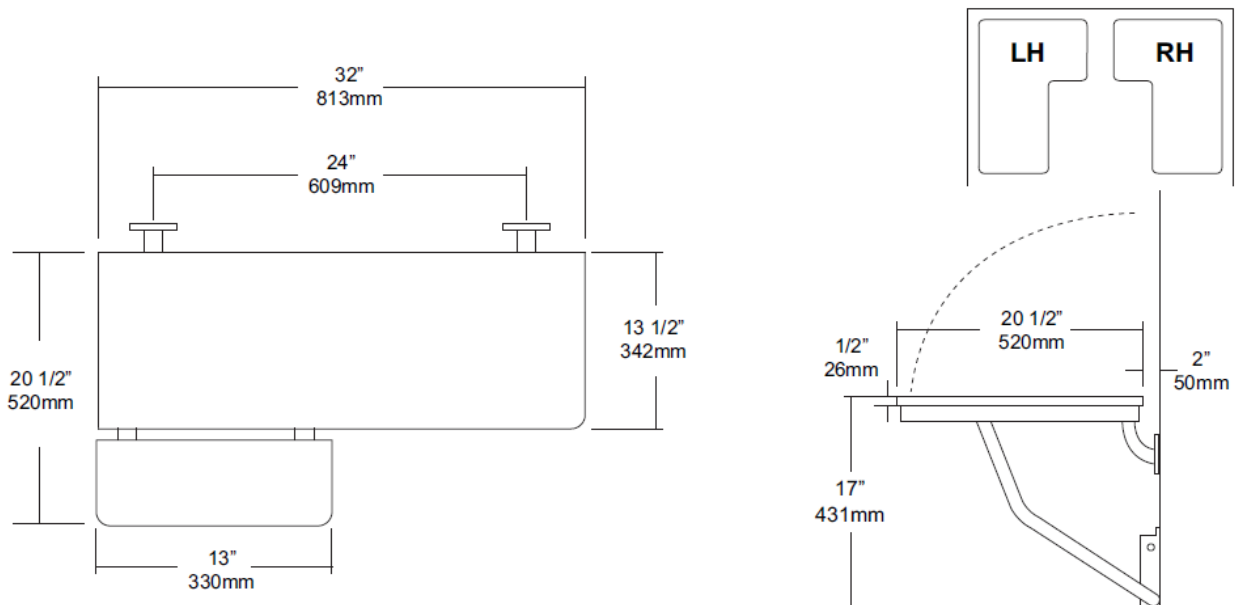

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx