



**DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO,  
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U1304**

1.1 Especificaciones.

Placa frontal: Fabricada de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4, construcción de una pieza. La caja interior está fabricada de calibre #22, acero GA pre-chapado con 1/4" para mayor rigidez. El visor es parte integral de la placa frontal.

Tanque: Moldeado, tanque translúcido tipo Lexon, irrompible y resistente a la corrosión. Gran apertura para facilitar el servicio de llenado y los lados están cubiertos para evitar la caída.

Válvula: Resistentes al robo, cromado latón, la válvula de jabón cuenta con una tuerca hexagonal. Los sellos de neopreno proporcionan un sistema de distribución de goteo pre-medido. La válvula no se puede quitar sin tomar tuerca hexagonal fuera.

Cerraduras: Pin tumbler, de calidad comercial, codificados como todos los otros dispensadores AJW.

En general Tamaño: 10 "W x 6" H x 4 1/4 "D / 253 mm x 152 mm x 108 mm

Apertura a pared: 9 1/8 "W x 5 1/16" de alto x 4 "D / 232 mm x 129mm x 102mm

Capacidad: 56 oz fl

1.2 Instalación.

Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente.

\* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.

\* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.




COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

\* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.

### 1.3 Diseño.

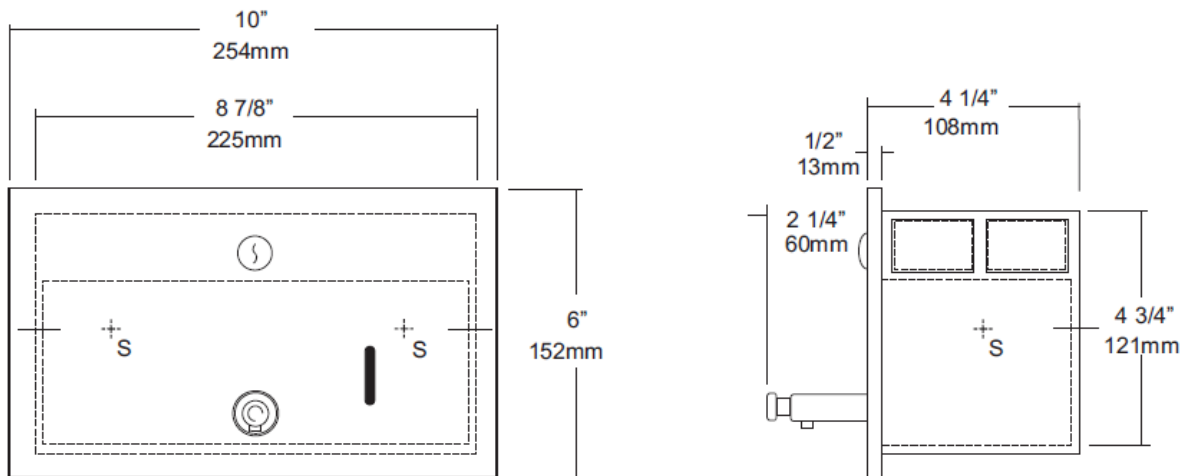

### REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)