



**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y DESECHO DE TOALLAS
SANITARIAS COMBINADA, MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES,
MODELO U860**

1.1 Especificaciones.

Recipiente: Fabricad de calibre #22, acero inoxidable. Todas las superficies expuestas tienen un acabado satinado #4.

Rosetas: Fabricado de calibre #22, de acero inoxidable de una sola pieza elaborado sin costuras, ni mitras expuestas, con 1/4" a la superficie de la pared.

Desecho de toallas: Cierre automático fabricado de acero inoxidable de calibre #22. El basureo se fabrica del mismo material con cerradura de pines. El símbolo de residuos se identifica con el gráfico internacional.

Dispensador de papel higiénico: De acero inoxidable, calibre #22, con adaptadores tipo sombrero, cromo plateado, con rodillos de resorte en su lugar.

Adaptador opcional resistente al robo U007: Evita que el eje se retire hasta que el rollo se haya agotado.

Dispensador de la cubierta: Es de calibre #22 de acero inoxidable, asegurado por una cerradura tipo pin tumbler.

Bisagras: De alta resistencia, en acero inoxidable, tipo piano.

Aros: De calibre #22, acero inoxidable, para que coincida con el gabinete.

Tamaño total: 17 1/4"W x 32 3/4" x 4 1/4"D / 438mm x 832mm x 108mm

Apertura de la pared: 15 3/4"W x 31 1/4" x 4"D / 400mm x 793mm x 102mm

U860-S2: Semi-empotrada 2", apertura de la pared 2", 51 mm.

U860-SM: Superficie completa montada.

Capacidad de residuos: 2 galones (0,26 pies cúbicos)

Higiénico: Dos rollos estándar de 5 1/4" (133 mm) de diámetro exterior.

Capacidad cubierta de asiento: 500



1.2 Instalación.

Proporcionar una abertura de la pared 15 3/4"W x 31 3/4"H en el lugar deseado o especificado. Coordinar la instalación con el arquitecto o contratista para evitar interferencias con tuberías, ventilación, etc. Tener en cuenta la tabla para la profundidad de la pared requerida.

Llenar el dispensador de la cubierta y colocar los rollos de papel higiénico.

Dispensadores de papel higiénico: Todos los dispensadores han de cumplir con el código ADA (4.16)

Proporcionar un espacio en la pared en el lugar deseado o especificado.


Desbloquear el dispensador y colocar la unidad en la pared asegurándose de que esté nivelado.

Realizar los puntos de montaje de transferencia de superficie y taladrar los agujeros piloto. Asegurar la unidad con los sujetadores apropiados por aplicación.

Cargar el papel higiénico en el eje y cerrar el gabinete.



1.3 Diseño.

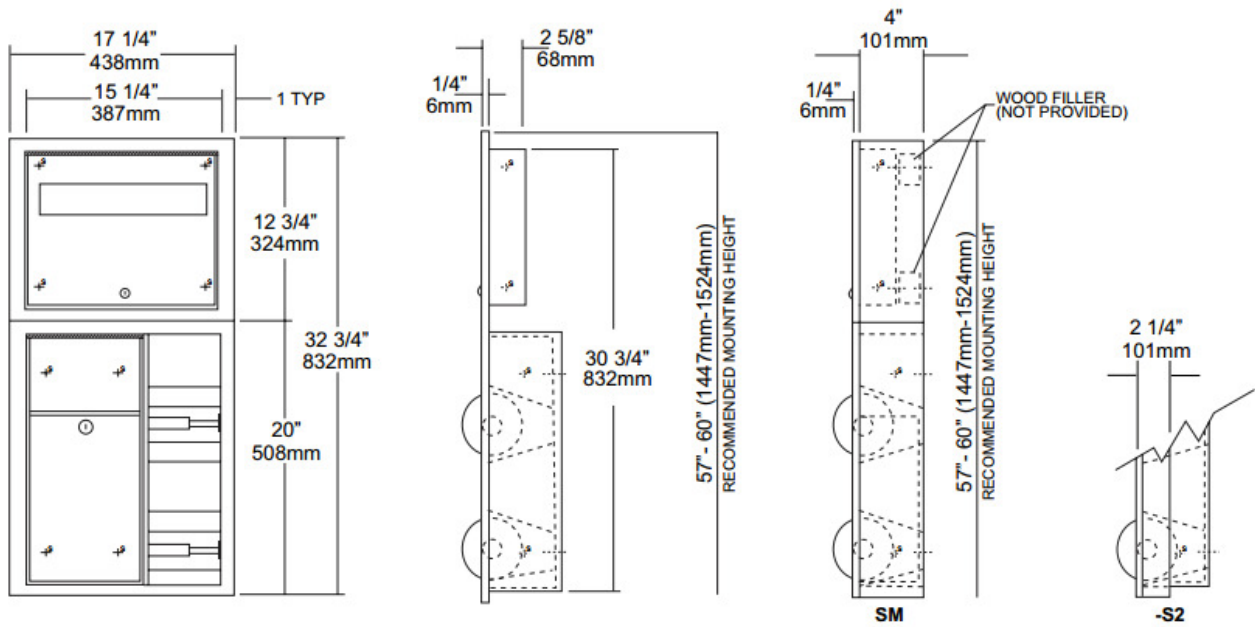

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx